INAX

電気床暖房システム
ぽかぽか日和
キッチン足下タイプ

取扱説明書

このたびは「ぽかぽか日和」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。
ご使用の際にはケガや事故防止のため
本説明書に書かれていることを必ずお守りください。
お読みになった後もすぐ取出せる場所に
大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

表示マークについて

謝った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告……この表示の欄は、取扱いを誤った場合に、死亡または重傷等を負う可能性が想定される場合、その危険をさけるための注意事項です。

⚠注意……この表示の欄は、取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される場合の注意事項です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠……この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

……この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

……この絵表示は、分解してはいけない「禁止」の内容です。

⚠警告

床暖房の上に長時間おやすみにならないでください。
※低温ヤケドの恐れがあります。

目地に刃物や釘などで傷をつけたりしないでください。
※ヒーターを傷つけると漏電・感電の恐れがあります。

タイル表面を濡れモップで拭かないでください。
（必ず硬くしぼって拭いてください。）
※ヒーター内部に水が入りますと漏電・感電の恐れがあります。

⚠注意

タイル床暖房の上に、カーペット等をおかないでください。
※滑ってケガをする恐れがあります。

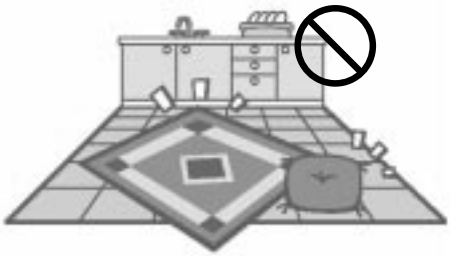

お願い

床暖房部分に冷蔵庫などの重量物はのせないでください。

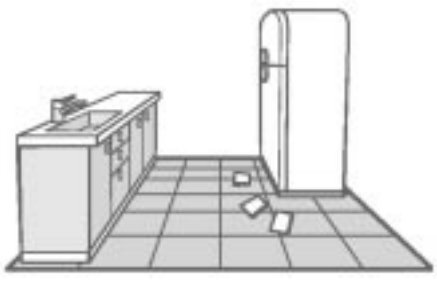

各部の名称と機能

LCD表示画面

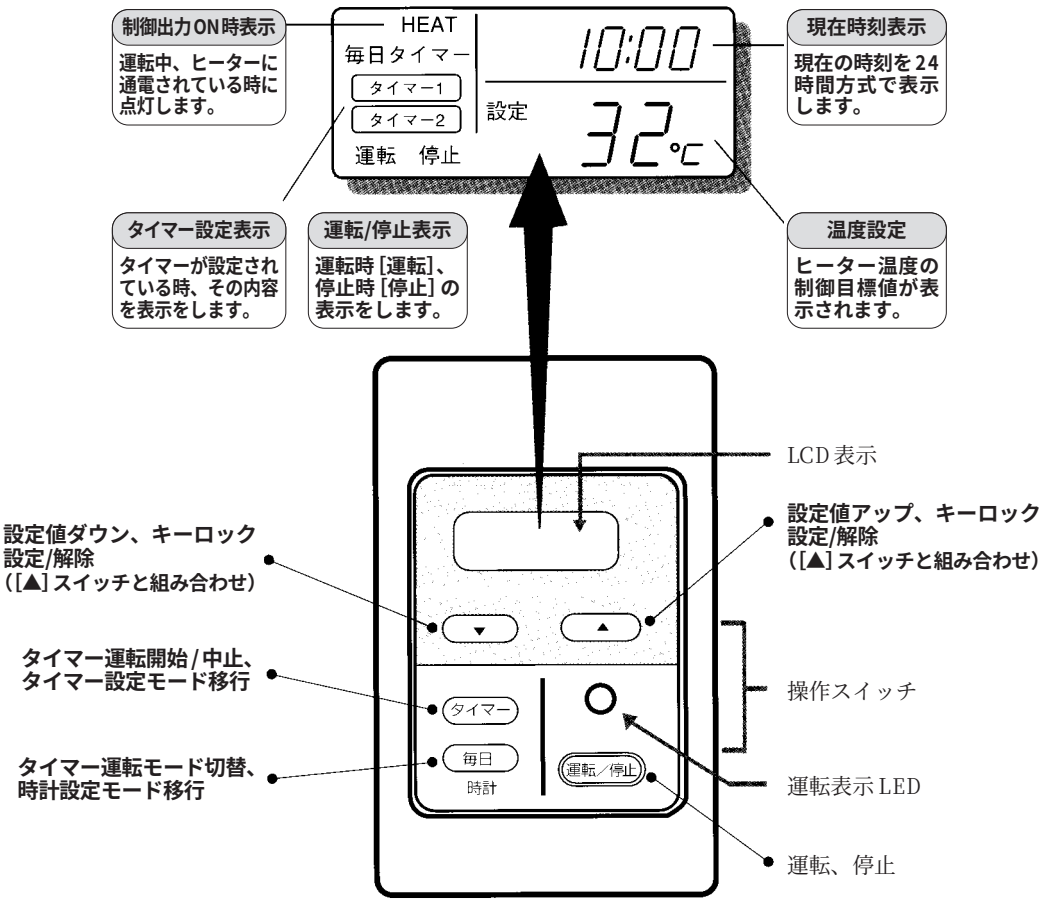

運　　転

初めてお使いになるときに

使用時のご注意

- 温度設定が適切にされていないと床温度が正しく制御されません。
- コントローラーに表示される設定温度はヒーター面の温度です。床温度は表示温度よりも 4～5 度程度低くなります。

①元電源を入れてください。

表示画面の「停止」が点灯します。
タイマー機能付きの場合は現在時刻が未設定ですから－－：－－表示となります。
点灯しない場合は、電源が供給されていません。
ブレーカーなどの元電源スイッチの状態を確認してください。

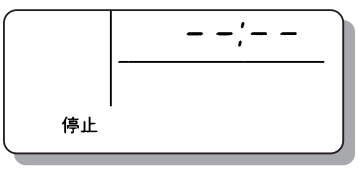

②「運転/停止」スイッチを押してください。

「運転ランプ」が点灯し、表示画面の「運転」、設定温度が表示されます。

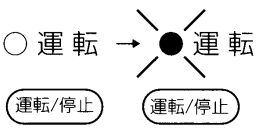

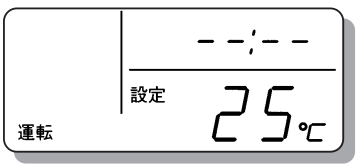

③ヒーター温度を好みの温度にセットしてください。

(1)温度画面の設定温度を見ながら温度調節スイッチを押します。▲を押すと高く▼を押すと低くなります。
スイッチを押し続けると、連続で温度が変化します。

(2)温度調節のできる範囲は20～40℃（1℃ごと）です。
お買いあげ頂いたときの設定値は25℃になっています。

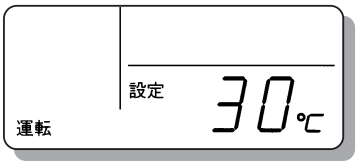

④時計をセットしてください。

(1)「毎日」スイッチを押してください。
「－－：－－」表示の点滅となります。

(2)「▲」または「▼」を押すと「12：00」の点滅に変わります。

(3)さらに「▲」または「▼」を押して。現在の時刻に合わせます。
▲、▼は1回ずつ押すと1分単位で変化します。▲で進み、▼で遅れます。
▲、▼を押し続けると1分の位が0になるまで1分単位で変化し、0になると以後10分単位で変化します。

(4)現在時刻を表示させた後、再度「毎日」を押すと、その時を0秒として計時を開始します。

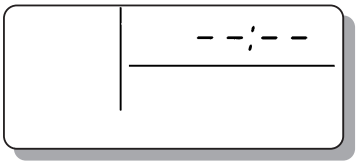

運転状態表示

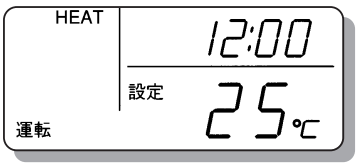

停止状態表示

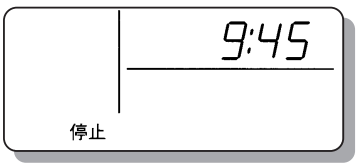

タイマー運転をするとき

タイマーで暖房運転の運転開始／停止をする場合にこの機能を使用します。

①「タイマー」スイッチを3秒以上押し続けてください。
LCD表示器に「タイマー1」、「設定時刻」、「ON」が表示されます。
設定時刻が設定済みの時はその設定値が、未設定の時は「－－：－－」が表示されます。

②未設定のときの設定方法は現在時刻の設定方法と同様に▲または▼を押すと「12:00」を表示し、さらに▲、▼を押して時刻を設定してください。
時刻の設定は
- ●タイマー1　ON時間
- ●タイマー1　OFF時間
- ●タイマー2　ON時間
- ●タイマー2　OFF時間

の順番で設定します。

③一つの時刻が設定されたときに、次の項目に移るときは「タイマー」スイッチをを押してください。
例：タイマー1　ON時刻を「10:00」に設定し、次にタイマー1　OFF時刻を設定するとき「タイマー」スイッチを押してください。
ON時刻を設定して、次にOFF時刻を設定するとき、OFF時刻の初期設定はON時間となります。

④タイマー2を設定しないときは、タイマー2のON時刻を設定しないで「タイマー」スイッチを押すかタイマー2のOFF時刻をON時刻と同じ設定にしてください。するとタイマー2は設定されません。

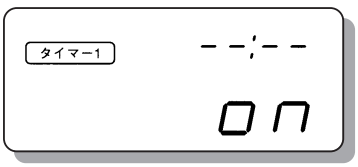

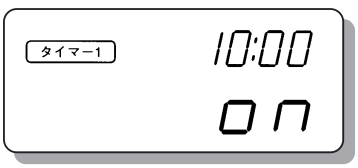

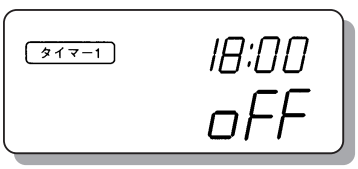

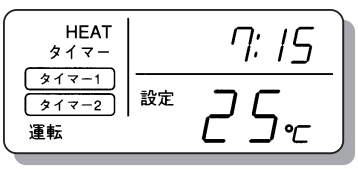

毎日タイマーを運転する

タイマー１あるいはタイマー２の時間が設定されているとき、毎日ボタンを押すとこの設定時間で毎日運転／停止動作ができます。
（表示画面に「毎日タイマー」の文字が表示されます。）

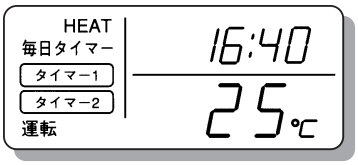

キーロック

設定されている値をむやみに変更したくない場合、キーロック機能を使用することができます。キーロックするには停止中に「▲」「▼」を同時に５秒間押し続けてください。キーロック機能の作動／解除が行えます。キーロックの作動中は🔒マークが点灯します。

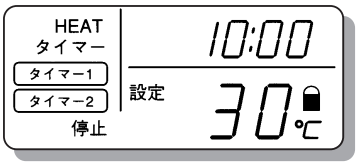

トラブルシューティング

こんな表示のとき	ここをお確かめください	こうしてください
アラーム 1 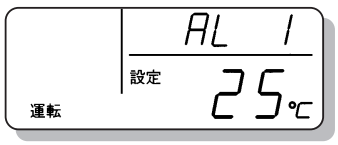	・温度センサーが接続されていないのでは？ ・温度センサーが切れているのでは？	・ヒーターに電源が通電されていません。工事業者に連絡、ご相談ください。
アラーム 2 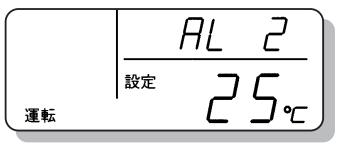	・温度センサーの入力端子が、短絡されているのでは？	・ヒーターに電源が通電されていません。工事業者に連絡、ご相談ください。
アラーム エラー 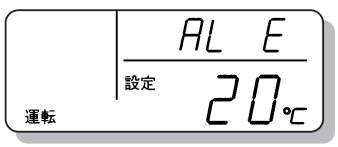	・内部メモリーの異常です。	・設定温度の初期値（20℃または0℃）で運転されますが、異常状態です。工事業者に連絡、ご相談ください。

定　格・仕　様

ぽかぽか日和の仕様

型　　番	I-NA-0713	I-NA-0718	I-NA-2509
定格消費電力(W)	AC100V　230W	AC100V　300W	AC100V　530W
寸法縦×横(mm)	700×1365	700×1820	2520×910
厚　さ (mm)	9		
重　量 (kg)	3	4	5.5
二重保護装置	過昇温防止サーモスタット内蔵（70℃OFF）＋温度ヒューズ内蔵		

コントローラー I-YCT-302の仕様(タイマー付き)

寸法：縦×横(mm)	120 × 70
重　量 (kg)	0.2
定格電圧（V）	100
負 荷 容 量	100V　6A
最大消費電力(W)	3以下
温 度 制 御	温度センサーによるリレーON/OFF制御
安 全 装 置	漏電・断線時等遮断アラーム表示機能付き

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障した場合は、5ページのトラブルシューティングをご確認の上、お求めの販売店または (株)INAXメンテナンスにご相談ください。

⚠警　告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
※過熱したり、異常作動などでケガをする恐れがあります。

2.保証書をご覧ください。

保証書をご覧になって保証期間中か、保証期間を経過しているかをご確認ください。
※保証書はユーザー登録葉書をお送りいただきますと、引き換えに発行しております。
※保証期間は施工日より2年間です。
なお、保証期間内でも保証書に記載された原因による故障の場合は有料修理となります。
このほか保証書には重要な事項を記載していますのでよくお読みください。

3.修理を依頼される時

保証期間中の修理

修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理します。
料金の内訳は技術料＋出張料＋部品代です。

連絡していただきたい内容

1. お客さまのご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名、品番（保証書をご覧ください）
3. 施工日（保証書をご覧ください）
4. 故障内容、異常状況
   （コントローラーの表示内容など）
5. 訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問合せ先

お求めの販売店または (株)INAXメンテナンスにご相談ください。
●お求めの販売店：保証書をご覧ください。
● (株)INAXメンテナンス：下記のフリーダイヤルまたはホームページをご覧ください。

4.部品の保有期間

補修部品の最低保有期間は7年です。保有期間経過後の修理では部品がない場合がありますので、ご了承願います。

株式会社INAX　ホームページアドレス http://www.inax.co.jp/

本社	TEL 0569-35-2700	中部統括支社	TEL 052-201-1717
北海道支社	TEL 011-271-1713	北陸支社	TEL 076-264-1710
東北支社	TEL 022-301-1701	関西統括支社	TEL 06-6539-3500
首都圏統括支社	TEL 03-5541-7111	中国支社	TEL 082-223-1710
関東支社	TEL 048-668-1177	四国支社	TEL 087-821-1701
甲信支社	TEL 0263-36-2166	九州支社	TEL 092-282-3154

○商品についてのお問い合わせ
(株)INAX「お客さま相談センター」フリーダイヤル　TEL 0120-1794-00
受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日　10:00～18:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

○修理のご依頼
お求めの販売店または
(株)INAXメンテナンス　フリーダイヤル　TEL 0120-1794-11
受付時間　9:00～20:00

(株)INAXメンテナンス　ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp